

Viktig info om din spiskåpa ”Smart”

I din lägenhet kan bostadens ventilation styras samt att os och ånga från din matlagning effektivt evakueras.

I bifogad information kan du läsa hur du enkelt hanterar spiskåpan.

Fettfiltren ska du rengöra ca två gånger per månad, se bifogad rekommendation om hur du ska göra.

Fastighetsägaren kommer att göra ett byte av luftfiltret i spiskåpan, en gång per år.

Se också gärna filmerna på YouTube genom att rikta kameran på din mobil mot QR-koderna.

Mer information


[Bostadens ventilation \(video\)](#)



[Användning och service av spiskåpan \(video\)](#)



Bostadens ventilation och användning av spiskåpan

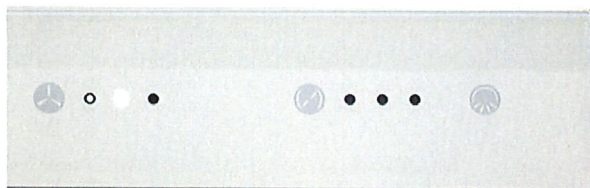


Med **Smart spiskåpan** kan bostadens ventilation styras samt att os och ånga från matlagning effektivt evakueras.

Fettfiltren ska rengöras ca två gånger per månad!


Val av driftläge för ventilationen

Växla driftläge genom tryckning på spiskåpan's knapp .

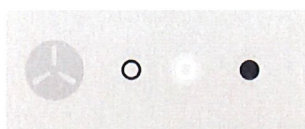


Hemma

Normalt luftflöde. Skall alltid användas då det finns människor i bostaden.

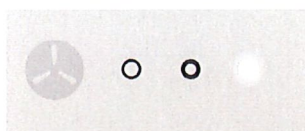


Forcering

Högt luftflöde. Används när ventilationsbehovet ökar, till exempel i samband med matlagning, bad eller torkning av tvätt, eller om ovanligt många personer befinner sig i bostaden. Tidsinställd till 60 minuter, därefter återgår hastigheten till Hemma-läget.

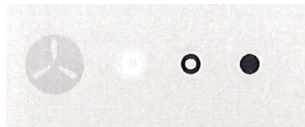

Borta


Lågt luftflöde. Kan användas när bostaden är tom och inga människor vistas i huset/lägenheten.

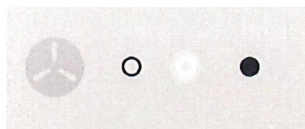

Fuktautomatik

Forcerar ventilationen automatiskt så att överflödigt fukt avlägsnas ur bostaden. Indikeringslampan för nästa driftläge lyser svagt när automatiken forcerar ventilationen.

Matlagningläge


Tryck på knappen för matlagningläge, , så att lukter och os från matlagningen försvinner via spiskåpan! Funktionen är tidsstyrd för (öppethållning) - aktivering i 30, 60 eller 120 minuter. Genom en långvarig tryckning på knappen väljs 10 timmars sommarnattkyla, så att mer sval nattluft kan föras in i bostaden. **Observera att funktionen inte ska användas under uppvärmningssäsongen!**



30 min.



60 min.



120 min.




10 h



Sommarnattkyla



Belysningsknapp

Tänd belysningen genom tryckning på knappen . Du kan justera ljusstyrkan genom en långvarig tryckning. Lyft fingret från knappen när ljusstyrkan är lagom.

Larm

Om ventilationsaggregatet upptäcker ett kritiskt larm blinkar spiskåpan's signallampor tre gånger med 30 sekunders mellanrum. **OBS!** I spiskåpan indikeras servicepåminnelsen med en blinkande signallampa.

Mer information

[Bostadens ventilation \(video\)](#)



[Användning och service av spiskåpan \(video\)](#)




Rekommendationer för service och rengöring av spiskåpan

Se till att spiskåpan och fettfiltret rengörs regelbundet. Annars minskar osuppfångningsförmågan betydligt och ansamlat fett kan orsaka brandrisk.




Rengör spiskåpans ytor med en fuktig duk och mildt diskmedel. Använd inga puts- eller lösningsmedel.

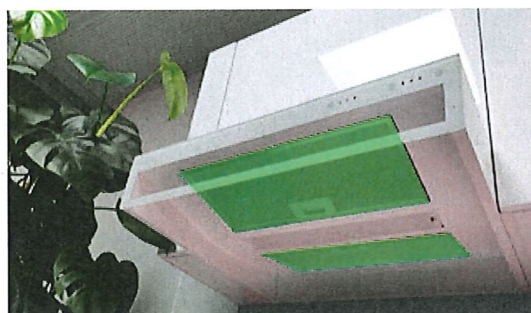


Fettfiltren ska rengöras ca två gånger per månad.




Lossa filtret genom att trycka in låsknappen och dra filtret nedåt.

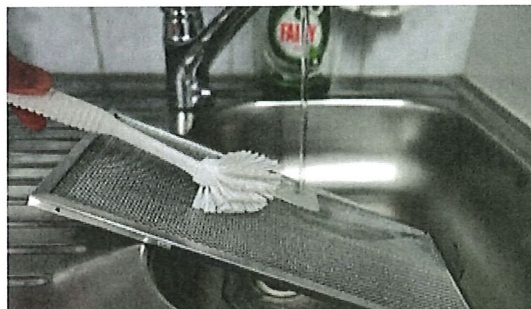

Diska för hand eller i diskmaskin (helst utan maskindiskmedel).

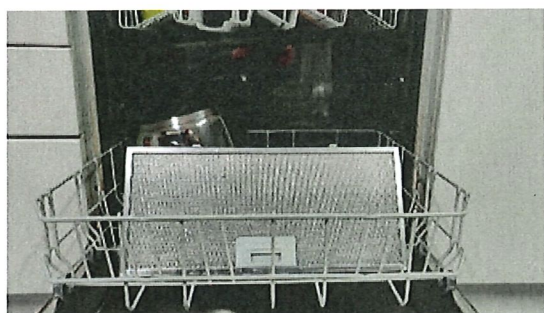

Observera att diskning i diskmaskin kan orsaka att färgen på filtrets yta förändras.

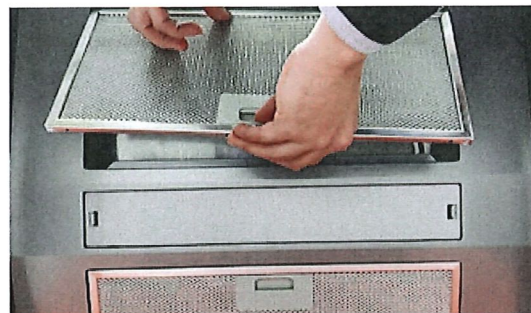

Montera tillbaka filtren. Kontrollera att filtren sitter på plats ordentligt.

[Användning och service av spiskåpan \(video\)](#)

